


Паспорт и Инструкция по сборке кроватей Морфей с ПМ подъёмным механизмом.

Для самостоятельной сборки кровати, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этой инструкцией. После распаковки проверьте сохранность и комплектность фурнитуры. Собирать кровать предпочтительно вдвоем на ровном полу. Для сборки подготовьте: шуруповёрт, крестообразные биты: PH2, PH4 или PZ4 или PH3 или PZ3, далее «бита PH4» длиной 50-100 мм или отвертки с таким типом наконечника – для затяжки винтов ④ и ⑤, гаечный ключ на 13, 17 для крепления опор основания. При монтаже все крепежи закручиваются с небольшим усилием, а после регулировки углов и зазоров затягиваются окончательно. Не следует при сборке применять чрезмерные физические усилия. Это может привести к повреждению элементов конструкции кровати. Мы оставляем за собой право замены фурнитуры и метизов на аналогичные без ухудшения качества сборки.

Комплект поставки (Рис.1)

1. Основание ортопедическое 1 шт. с ножками 4 или 5 шт. с винтами.
2. Уголок усиленный металлический 6 шт. – для крепления царг и спинки.
3. Опоры хромированные угловые 2 шт. (прямоугольные или полукруглые).
4. Крепеж: винт M8x25(30,35)* 24 шт. * - в зависимости от типа царг.
5. Винт M8x25(30,35,50,70)* 4 шт.и * - для крепления продольных царг со спинкой * - в зависимости от типа и толщины спинки.
6. Саморез 3,2 x 16 мм 6 шт. – для крепления угловых хромированных опор.
7. Спинка головная (изголовье) 1 шт. с 2-3 шт. пластиковыми опорами Н=1,5 см.
8. Царги продольные (боковые) 2 шт.
9. Царга поперечная 1 шт.
10. Траверса центральная (продольная) из ДСП 16 мм + уголки металлические 4 шт. + Саморез 3,2 x 16 мм 16-20 шт.+ регулируемые опоры
11. Механизм подъёма 2 шт.
12. Газовый лифт - амортизатор 2 шт.
13. Матрасодержатель 1-2шт. *- в зависимости от ширины кровати.
14. Винт M6x50 4 шт., шайба 6 мм 8 шт., гайка M6 4 шт. – для крепления ортопедического основания к подъёмным механизмам.
15. Ручка тканевая для подъёма ортопедического основания 1-2 шт. *- в зависимости от ширины кровати.
16. Донышки 2-6 шт. *- в зависимости от размера кровати.
17. Поперечные распорки (бруски 40x40мм) 2 шт. +уголки металлические 4 шт. *- если предусмотрено конструкцией.
18. Чехол съёмный на царги *- (для кроватей со съёмным чехлом).
19. Угловая стяжка – опора для ортопедического основания 2 шт.

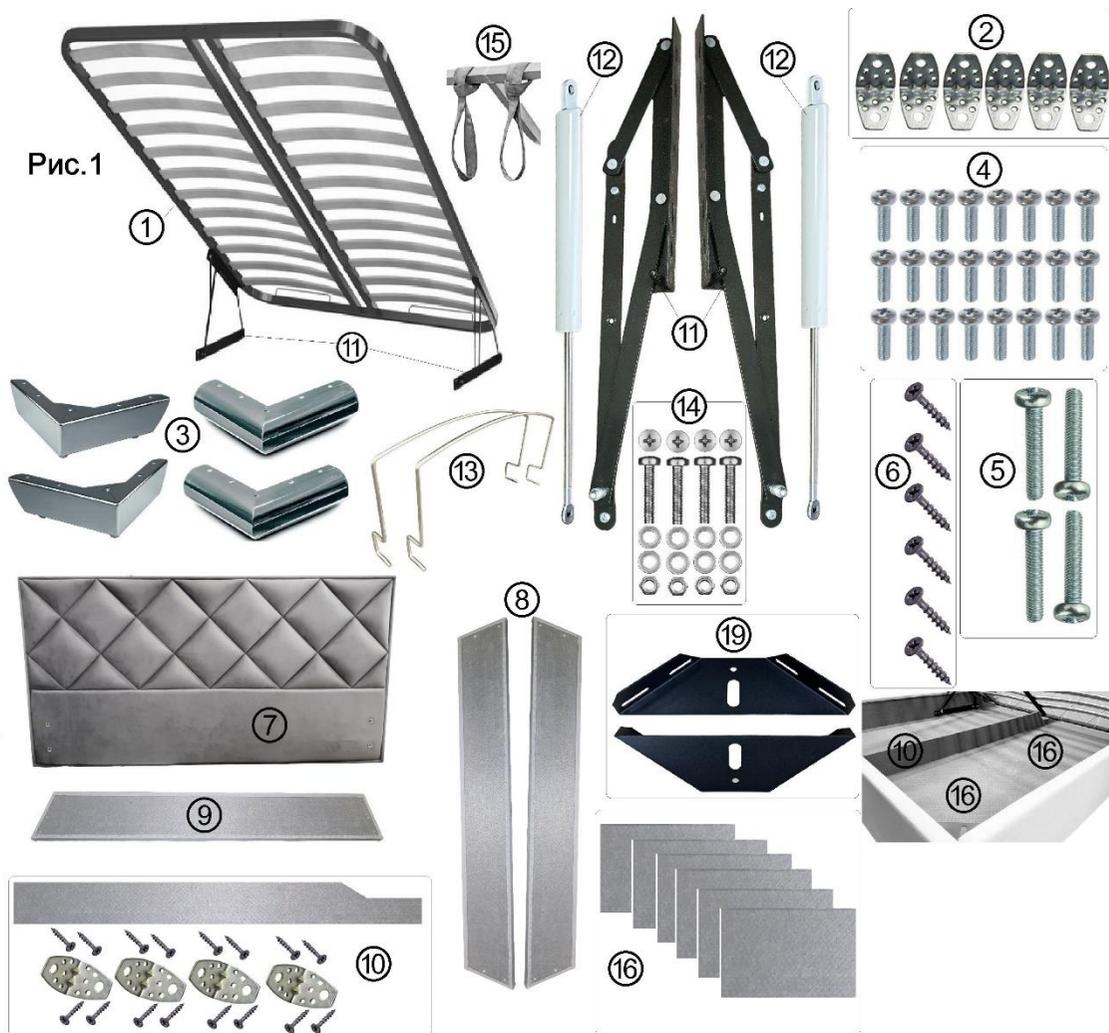

Порядок сборки кровати.

1. Аккуратно распаковать и снять упаковку с изделий не используя ножи и ножницы, чтобы не повредить ткань изделий!
2. Определяем низ продольных царг: отверстия крепления подъёмного механизма (11) должны находиться ниже центра царг и ближе к спинке (7).
3. К продольным царгам (8) винтами (4) прикрутить 6 шт. уголков (2) и 2 шт. угловых стяжек (19).
4. К продольным царгам (8) с установленными уголками (2) и угловыми стяжками (19) винтами (4) прикрутить поперечную царгу (9). Выровнять царги по углам и затянуть винты (4).
5. К нижней части скрепленных царг (8) и (9) прикрутить 2 шт. угловые хромированные опоры (3) саморезами (6) 6 шт.
6. К продольным царгам (8) с установленными уголками (2) винтами (5) прикрутить спинку кровати (7).
7. Винтами (4) закрепить к боковым царгам (8) со стороны спинки (7) правый и левый механизмы подъёма (11). Опустить подъёмные механизмы (11) в нижнее положение.
8. В собранный каркас кровати уложить ортопедическое основание (1) таким образом, чтобы совпали отверстия основания (1) с подъёмными механизмами (11), соединив и закрепив их винтами, гайками, шайбами (14). Поднимите и опустите установленное основание (1) несколько раз, проверив и отрегулировав работу механизма подъёма, зазоры между (1) и (8).
9. Установить центральную (продольную) траверсу (10) узкой стороной по центру к спинке (7) и широкой стороной по центру к поперечной царге (9) на 4 уголка (10) и саморезы (10), определив середину спинки и поперечной царги (9) (например, вложить донышки (16) справа и слева от продольной траверсы (10), таким образом, чтобы донышки (16) входили с левой и правой стороны от траверсы). Выровнять положение центральной траверсы (10) регулировкой на ножках так, чтобы основание (1) равномерно легла на неё, угловые стяжки (19) и подъёмные механизмы (11). Уголки (10) крепить по середине высоты траверсы (10).
10. *Если это предусмотрено конструкцией - установить к продольной траверсе (10) поперечные распорки металлическими уголками (17).
11. Удерживая ортопедическое основание (1) в верхнем положении, установить на механизмы подъёма (11) корпусом вверх, штоком вниз правый и левый газовые лифты (12).
12. Установите на ортопедическое основание (1) 1-2 матрасодержателя (13) (в зависимости от ширины кровати).
13. Закрепите тканевые ручки (15) петлёй, узел петли должен быть обращён к спинке (7).
14. Положить донышки (16) между центральной траверсой (10) и продольными царгами (8).
15. Аккуратно положить матрас на основание (1).

Правила эксплуатации кровати.

1. Запрещена эксплуатация кровати без матраса!
2. Нагрузка на одну ламель не более 30 кг.
3. Кровать эксплуатировать при влажности не более 80 %.
4. Максимальная допустимая распределенная статическая нагрузка не более 130 кг на одно спальное место.
5. Во избежание деформации каркаса распределяйте нагрузку равномерно.
6. Запрещается вставать, прыгать ногами на изделие, отгибать головную спинку, садиться на нее.
7. Раз в полгода проверять подтяжку болтовых и винтовых соединений и при необходимости подтягивать их.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель ООО «Магистраль» гарантирует исправную работу изделия при правильной эксплуатации в течение 18 месяцев со дня продажи.

Рекламация на изделие не принимается:

- При отсутствии документов, подтверждающих факт купли продажи.
- При наличии внешних механических повреждений
- При несоблюдении инструкции по сборке и эксплуатации.
- При некомплектности изделия после его продажи и истечения гарантийного срока.

Производитель: Мебельная фабрика **Морфей®**, ООО «Магистраль», ИНН 5902849842, тел.: /342/ 259-55-40
614025, Россия, г. Пермь, ул. Героев Хасана 105, копр.70, 1 этаж, e-mail: matrasmorfey@ya.ru

QR-code сайта
www.matrasmorfey.ru
23.01.23г.

