

## Паспорт и Инструкция по сборке 1,5 и 2-х спальных кроватей серии Бокс Спринг Морфей.


Уважаемый покупатель, для самостоятельной сборки кровати бокс спринга, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этой инструкцией. После распаковки проверьте сохранность и комплектность фурнитуры. Собирать бокс спринг предпочтительно вдвоем на ровном полу. Для сборки необходимы: шуруповёрт, крестообразная бита, отвертка крестообразная. **При монтаже все крепежи закручиваются с небольшим усилием, а после установки фурнитуры затягиваются окончательно.** Не следует при сборке применять чрезмерные физические усилия. Это может привести к повреждению элементов конструкции и крепежа кровати. Мы оставляем за собой право замены фурнитуры и метизов на аналогичные без ухудшения качества сборки.



### Комплект поставки

1. Бокс спринг 1шт.
2. Хромированные опоры H=10 см для размеров по ширине от 80-110 см - 6 шт., от 115-200 см - 9 шт.
3. Саморез 3,5x25 4шт. на 1 ножку.
4. Колесо 2 шт., саморез 3,5x25 и шайба d 5 по 4шт. на 1 колесо, металлическая ручка для переноса бокса 2 шт., саморез 3,5x25 8 шт. - \*Доп. опция: колеса для перемещения бокс спринга.
5. Спинка прикроватная 1ш. с креплением. -\* для бокс спрингов со спинкой.
6. Для крепления спинки к боксу спрингу, в случае быстросъемной спинки – Слайды (салазки) для крепления спинки с крепежом (винты М8 или саморезы) 2 или 3 шт. (в зависимости от ширины спинки), в случае крепления винтами - винты М8 с шайбами по 4 шт.

### Порядок сборки бокс спринга.

1. Положить на пол упакованный бокс спринг антискользящей поверхностью вниз.
2. Аккуратно раскрыть упаковку бокс спринга со стороны крепления ног и колес.
3. Последовательно прикрутить хромированные опоры, выставив их ровно по углам и центру нижней части бокса саморезами, так, чтоб межцентровые расстояния А и В были одинаковыми, согласно схеме.
4. В случае, если бокс спринг укомплектован с дополнительной опцией: колеса для перемещения бокса, то установка опор со стороны спинки производится согласно схеме.
5. Установка спинки:
  - в случае быстросъемной спинки: с помощью винтов М8 (или саморезов) установить слайды на бокс и ответные части слайдов на спинку, соблюдая межцентровые расстояния между слайдами на спинке и боксе;
  - в случае крепления винтами: с задней стороны спинки установить и наживить сначала один винт М8 с шайбой на несколько оборотов к боксу, далее остальные, и только потом, выравнивая спинку по ширине с боксом затянуть все винты М8.

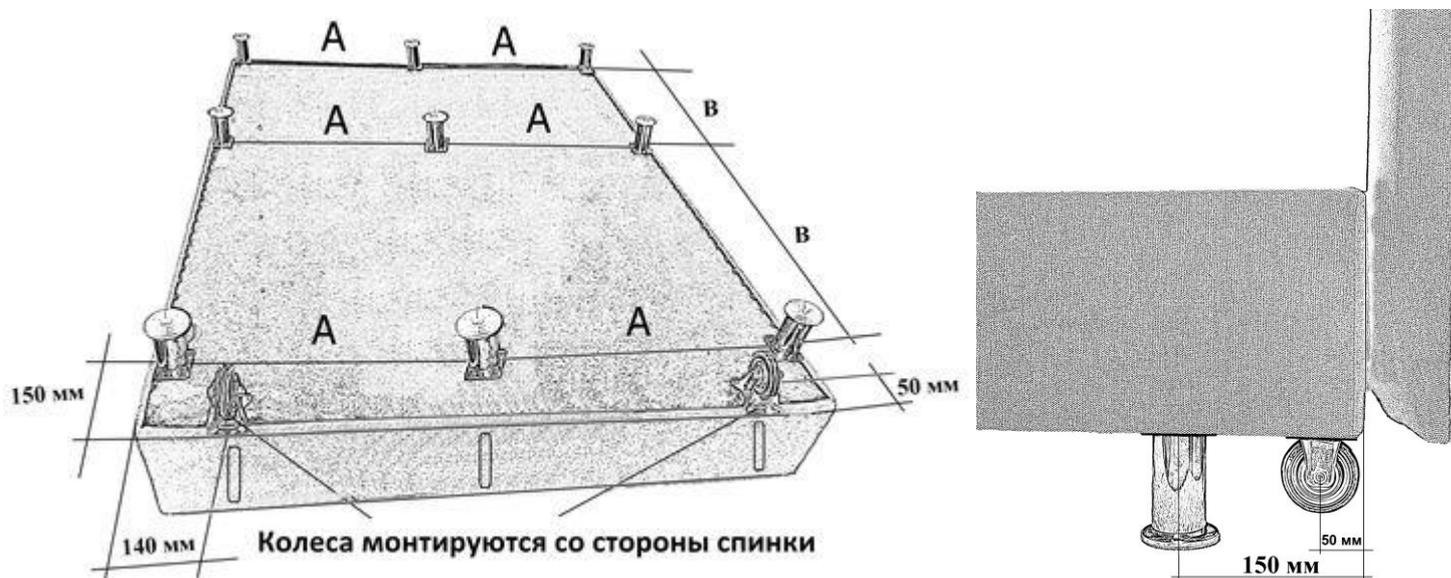

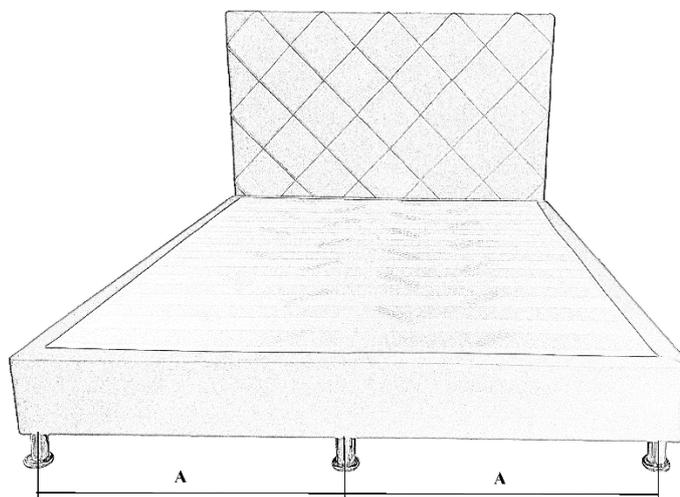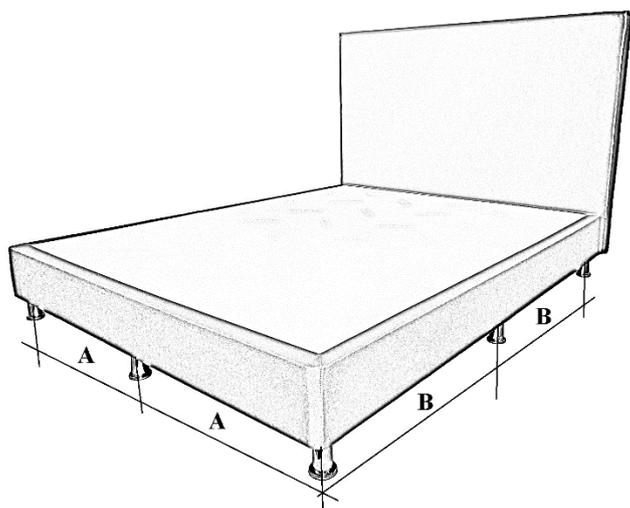

### **Правила эксплуатации бокс спринга.**

1. Запрещена эксплуатация кровати без матраса!
2. Кровать эксплуатировать при влажности не более 80 %.
3. Максимальная допустимая распределенная статическая нагрузка не более 130 кг на одно спальное место.
4. Во избежание деформации каркаса распределяйте нагрузку равномерно.
5. Запрещается вставать, прыгать ногами на изделие, отгибать головную спинку, садиться на нее.
6. Раз в полгода проверять подтяжку болтовых и винтовых соединений и при необходимости подтягивать их.

### **Гарантийные обязательства.**

Изготовитель ООО «Магистраль» гарантирует исправную работу изделия при правильной эксплуатации в течение 18 месяцев со дня продажи.

### **Рекламация на изделие не принимается:**

- При отсутствии документов, подтверждающих факт купли продажи.
- При наличии внешних механических повреждений
- При несоблюдении инструкции по сборке и эксплуатации.
- При некомплектности изделия после его продажи и истечения гарантийного срока.

Изготовитель: Морфей®, ООО «Магистраль», ИНН 5902849842, 614025, Россия, г.Пермь,  
ул.Героев Хасана 105, копр.70, 1 этаж, тел.: /342/ 259-55-40, e-mail: matrasmorfey@ya.ru, www.matrasmorfey.ru

